
Умная прачечная

Руководство пользователя


Регистрация и базовые настройки

Приложение доступно в браузере по адресу https://cloud.vyazma.su/
или по QR коду

Откройте приложение по ссылке и зарегистрируйтесь/войдите в систему

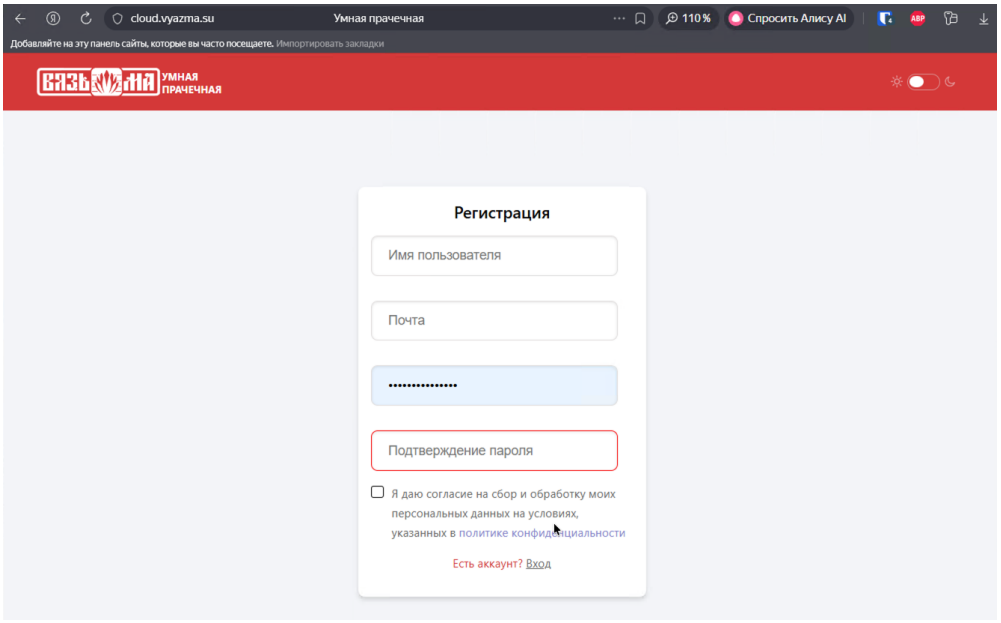


При создании **новой учетной записи** вас встретит пустая страница устройств.

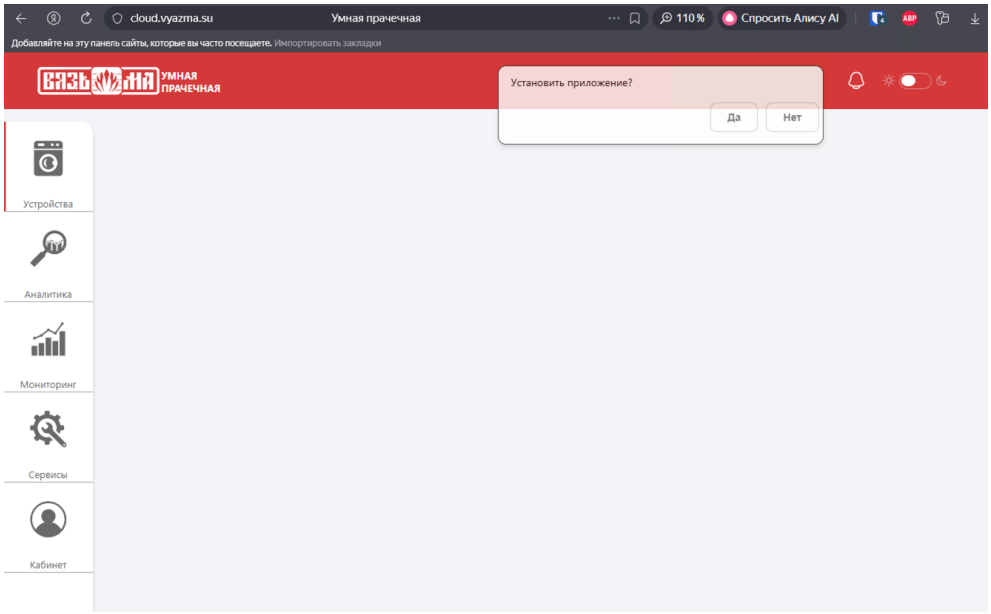


Для дальнейшей работы в системе необходимо создать организацию или получить приглашение в уже имеющуюся организацию компании.

Для создания новой откройте пункт меню **Кабинет** и нажмите **Добавить организацию**.

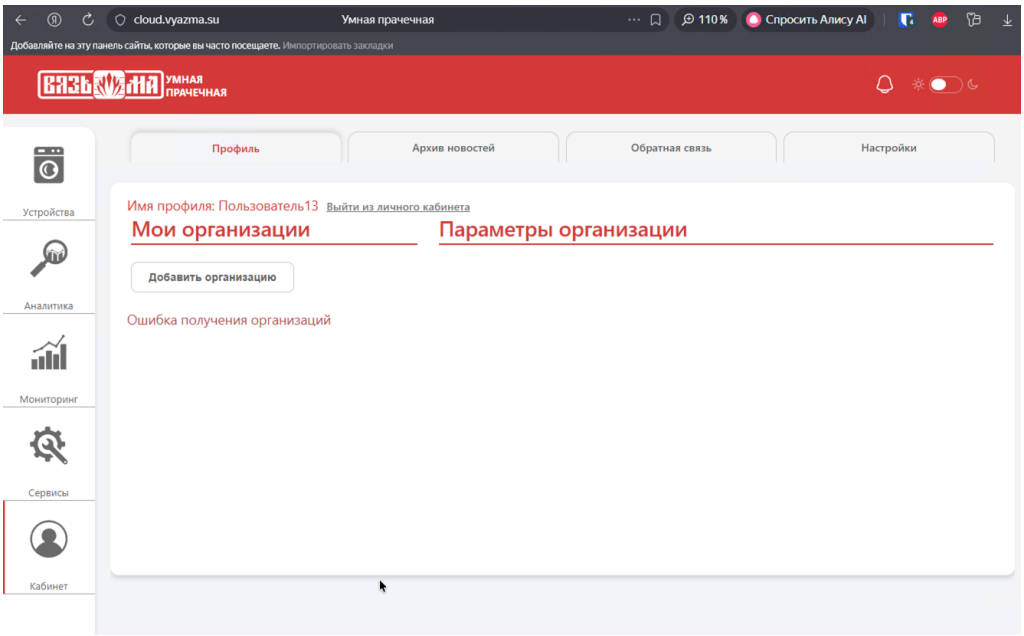


Пользователь создавший организацию является её единственным Администратором. Только этот пользователь может добавлять, редактировать, удалять устройства, приглашать других пользователей, назначать права доступа.

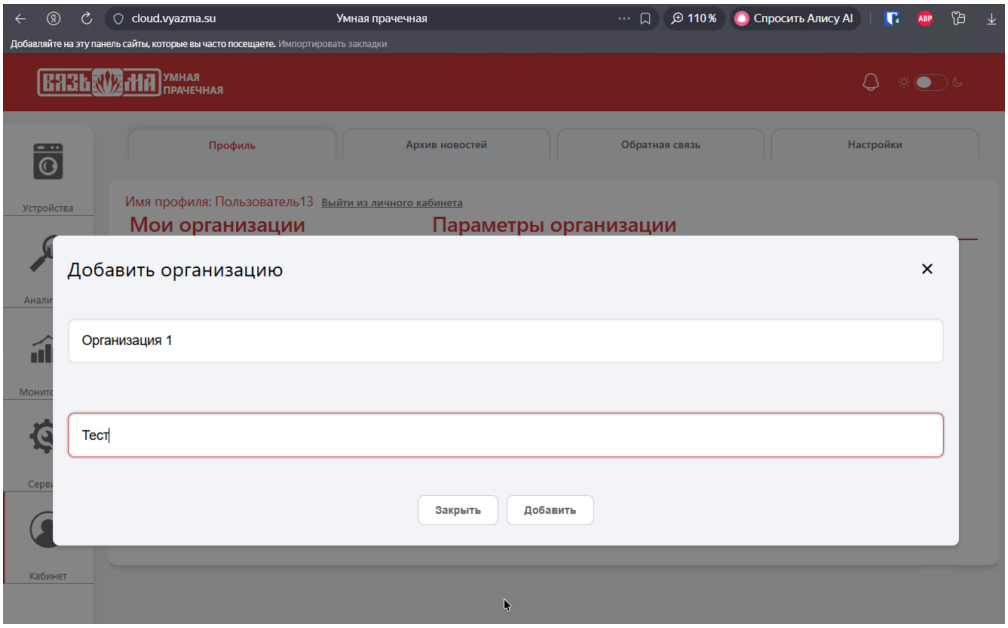

После создания организации вы можете добавить устройства или пригласить других пользователей.


Добавление устройства

Откройте пункт меню **Устройства**

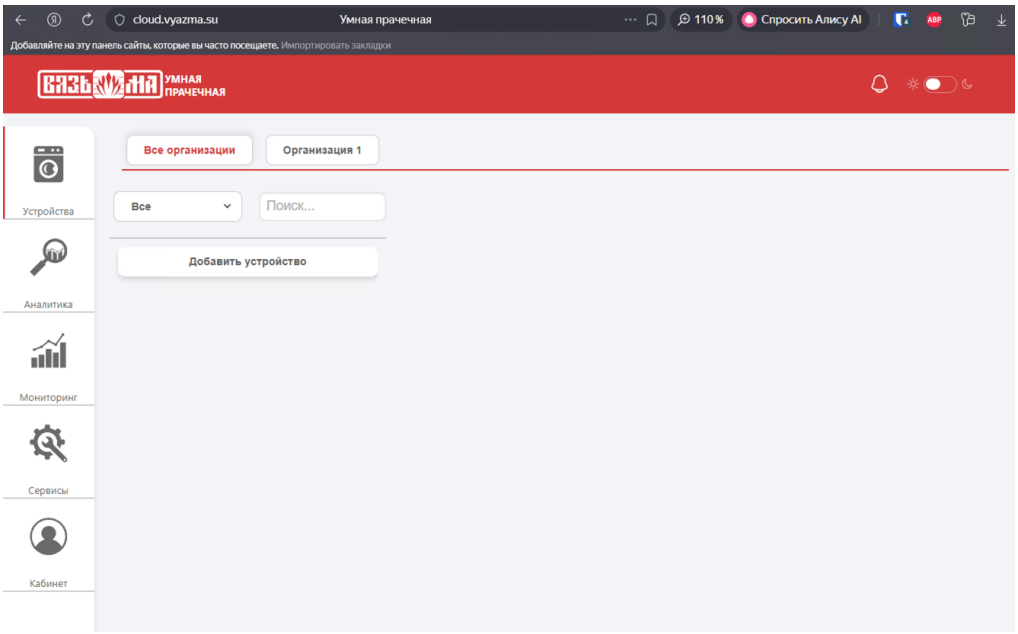


Нажмите **Добавить устройство**

В открывшемся окне выберите организацию, Укажите удобное название устройства (например ВО-11 2 ряд, 3 слева. Оно будет отображаться рядом с заводским обозначением и номером) и введите идентификационные коды из сервисной книги.

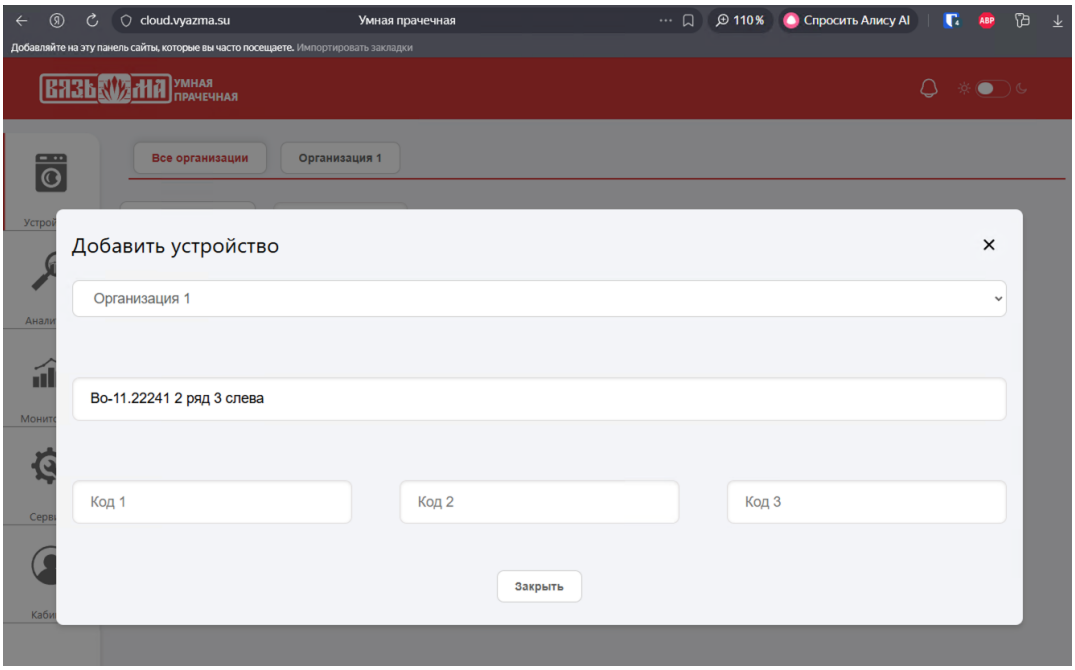

При успешной идентификации оборудование автоматически появится в пункте меню **Устройства**

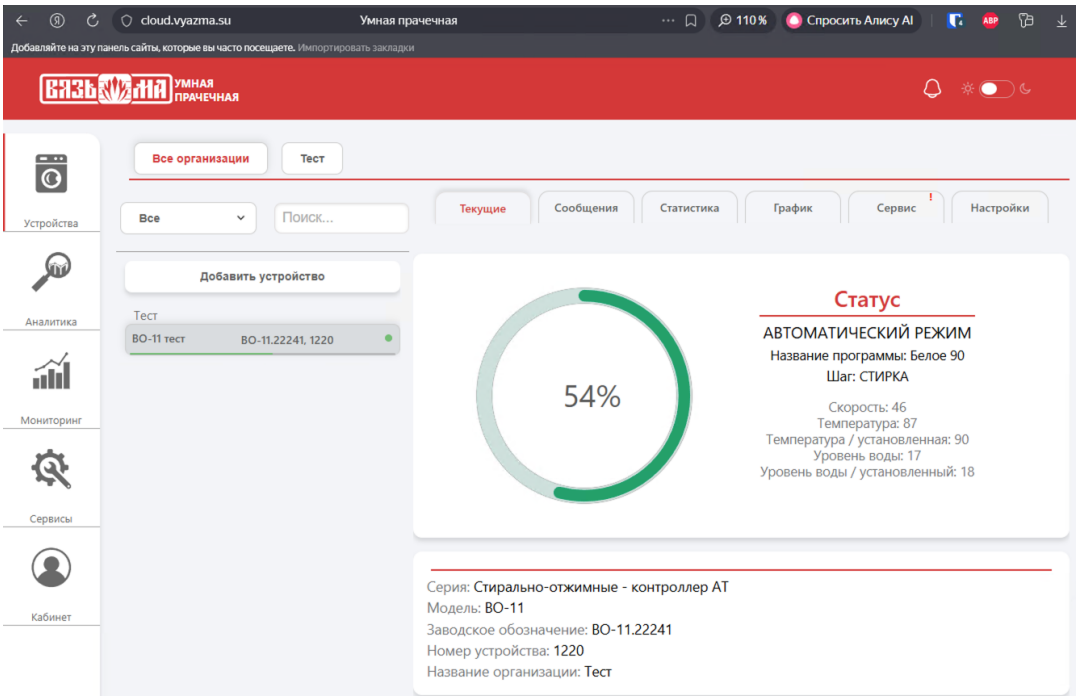


Получение информации с устройства и анализ

Вся информация о состоянии а работе устройства находится на Вкладках пункта меню **Устройства**.


Текущие

Содержит текущую информацию о устройстве

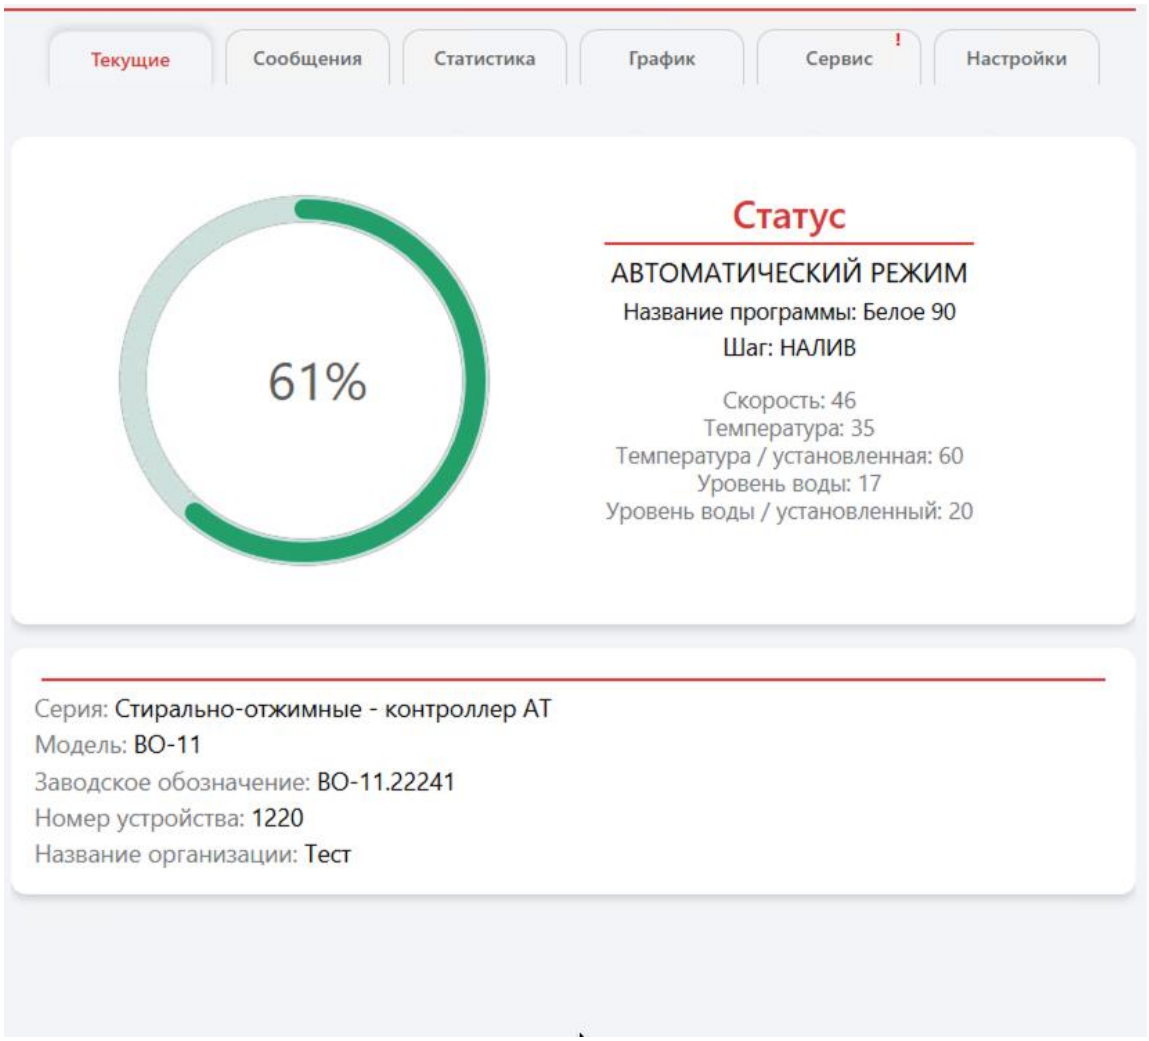


Сообщения


Хранит все сообщения устройства. Внутренний классификатор делит сообщения на Ошибки, Предупреждения и Информацию

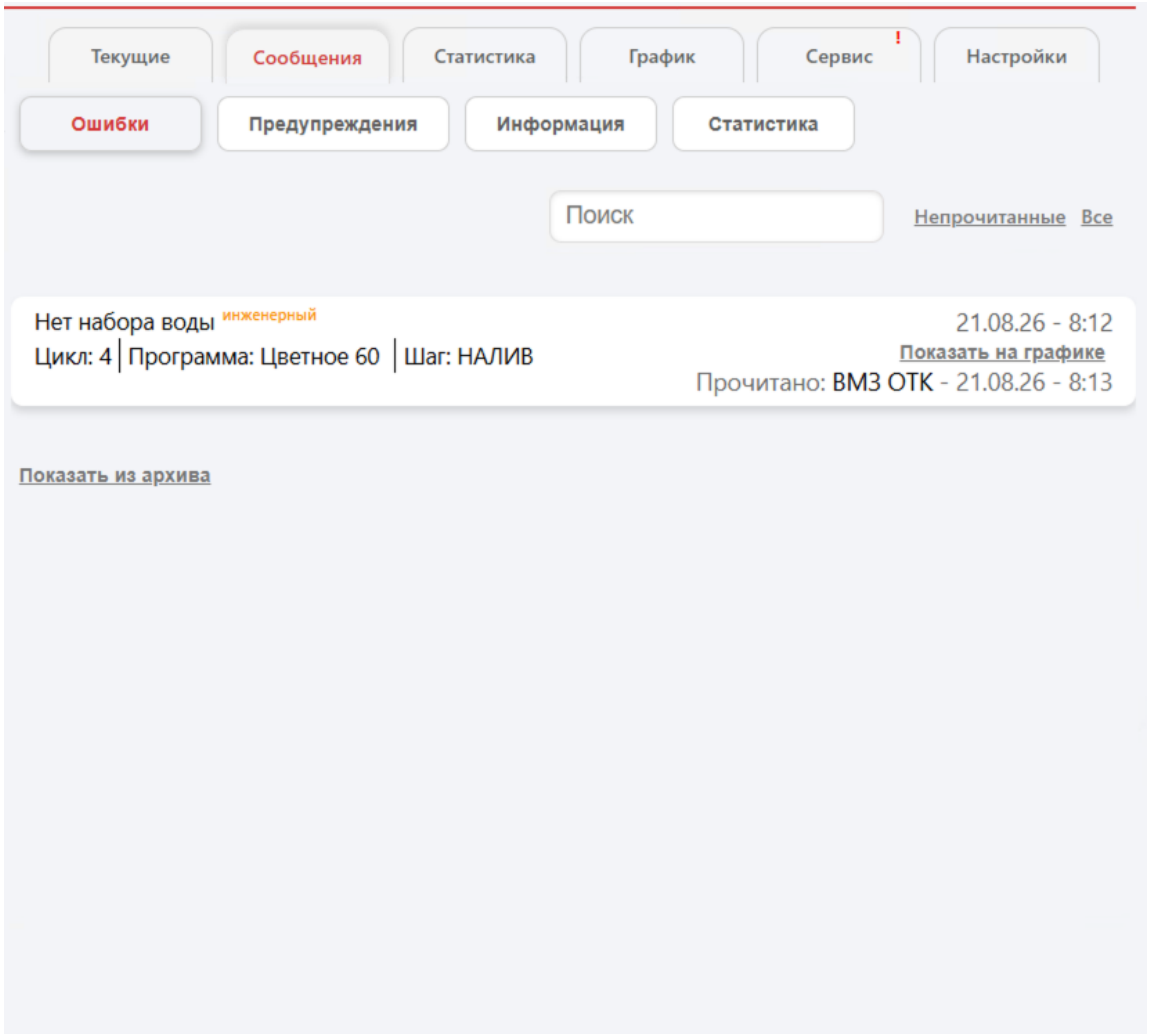

Статистика

Статистика работы оборудования за указанный период в виде графиков и табличных данных.

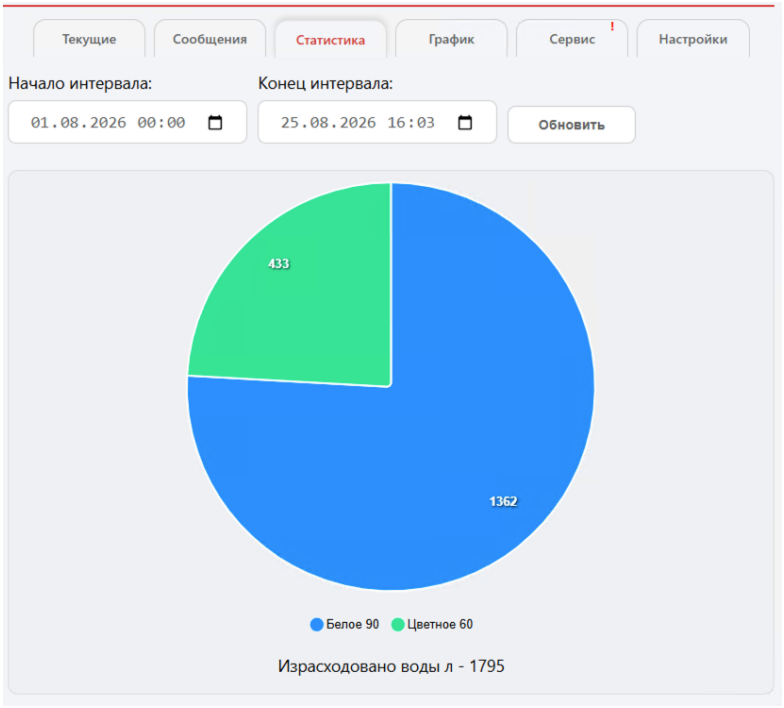

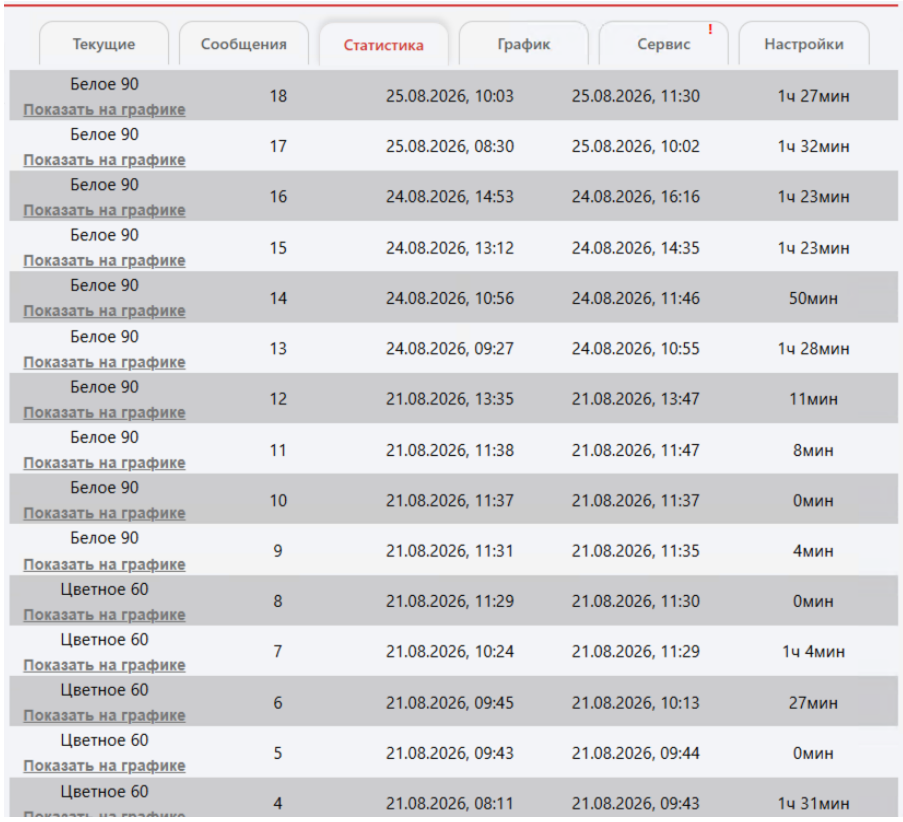


Текущие	Сообщения	Статистика	График	Сервис	Настройки
Белое 90 Показать на графике	18	25.08.2026, 10:03	25.08.2026, 11:30	1ч 27мин	
Белое 90 Показать на графике	17	25.08.2026, 08:30	25.08.2026, 10:02	1ч 32мин	
Белое 90 Показать на графике	16	24.08.2026, 14:53	24.08.2026, 16:16	1ч 23мин	
Белое 90 Показать на графике	15	24.08.2026, 13:12	24.08.2026, 14:35	1ч 23мин	
Белое 90 Показать на графике	14	24.08.2026, 10:56	24.08.2026, 11:46	50мин	
Белое 90 Показать на графике	13	24.08.2026, 09:27	24.08.2026, 10:55	1ч 28мин	
Белое 90 Показать на графике	12	21.08.2026, 13:35	21.08.2026, 13:47	11мин	
Белое 90 Показать на графике	11	21.08.2026, 11:38	21.08.2026, 11:47	8мин	
Белое 90 Показать на графике	10	21.08.2026, 11:37	21.08.2026, 11:37	0мин	
Белое 90 Показать на графике	9	21.08.2026, 11:31	21.08.2026, 11:35	4мин	
Цветное 60 Показать на графике	8	21.08.2026, 11:29	21.08.2026, 11:30	0мин	
Цветное 60 Показать на графике	7	21.08.2026, 10:24	21.08.2026, 11:29	1ч 4мин	
Цветное 60 Показать на графике	6	21.08.2026, 09:45	21.08.2026, 10:13	27мин	
Цветное 60 Показать на графике	5	21.08.2026, 09:43	21.08.2026, 09:44	0мин	
Цветное 60	4	21.08.2026, 08:11	21.08.2026, 09:43	1ч 31мин	

График


Графический инструмент для анализа работы оборудования.

Используется для анализа текущих показателей в реальном времени, а так же для для отображения параметров работы оборудования во время ошибок.

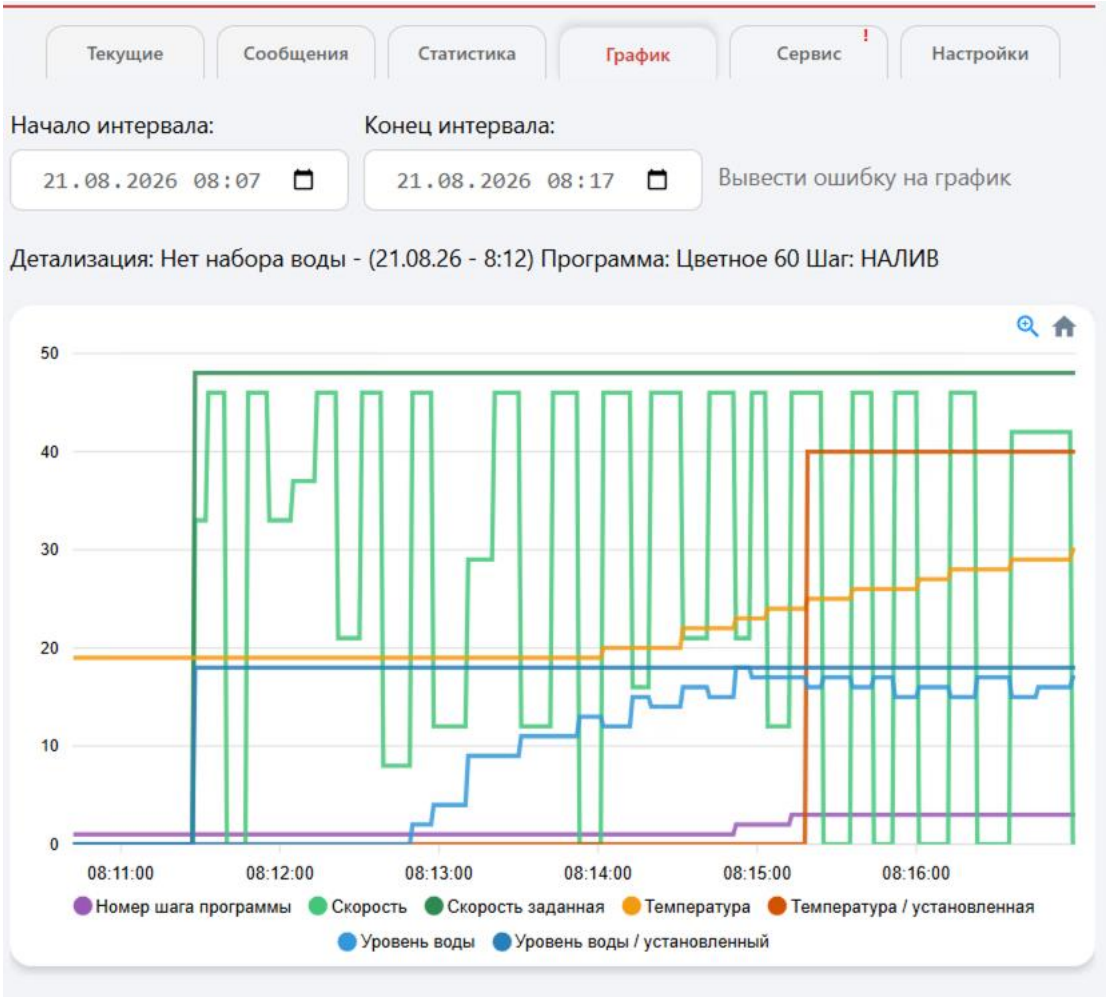

Сервис


Информация о состоянии сервисного обслуживания.

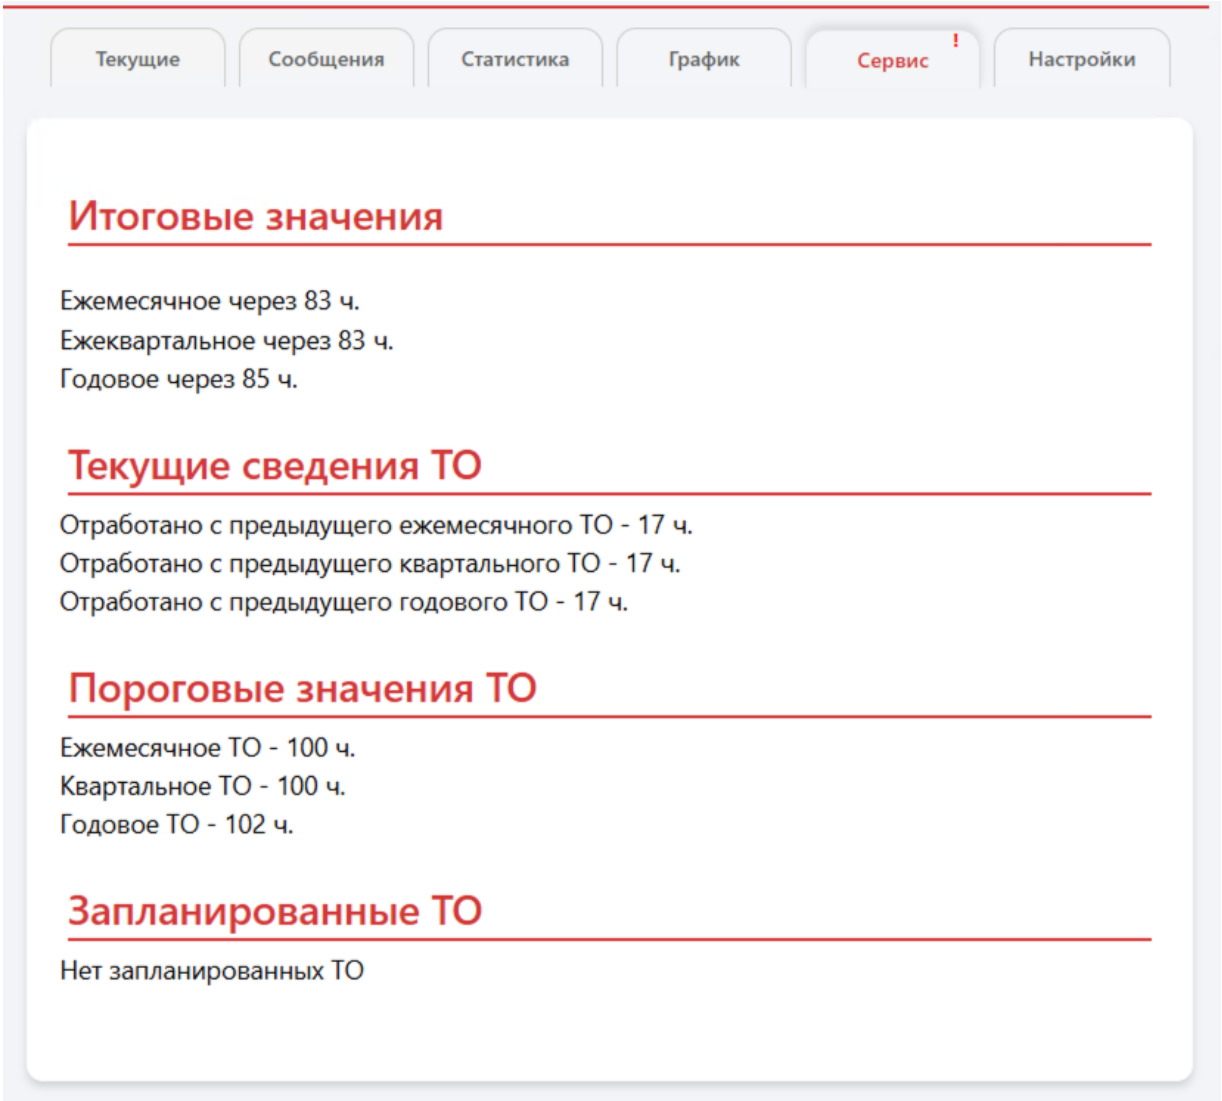

Настройки

Параметры оборудования

Информация о версии прошивки и других характеристиках оборудования.

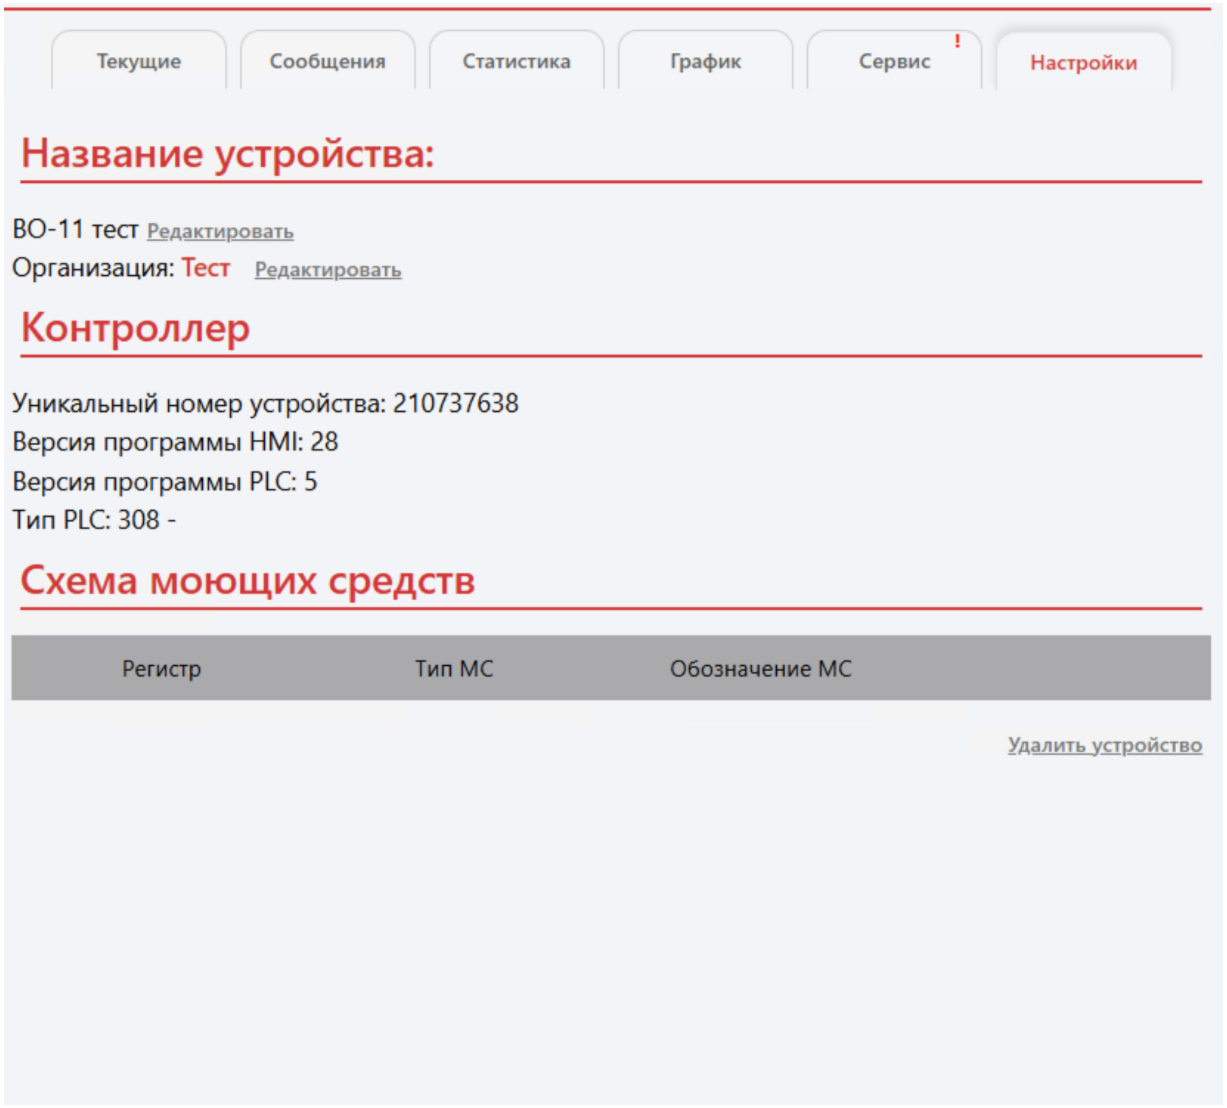

Анализ работы организации


Откройте пункт меню **Аналитика.**

В открывшемся окне нажмите **Показать параметры**

Укажите **Организацию**.

По умолчанию система покажет статистику за текущий календарный месяц по всему оборудованию организации. Выберите период, оборудование и нажмите **Обновить.**

На вкладке **Графики** информация будет выведена по каждому из доступных параметров.
Система позволяет группировать данные как по датам, так и по оборудованию для более наглядного сравнения.

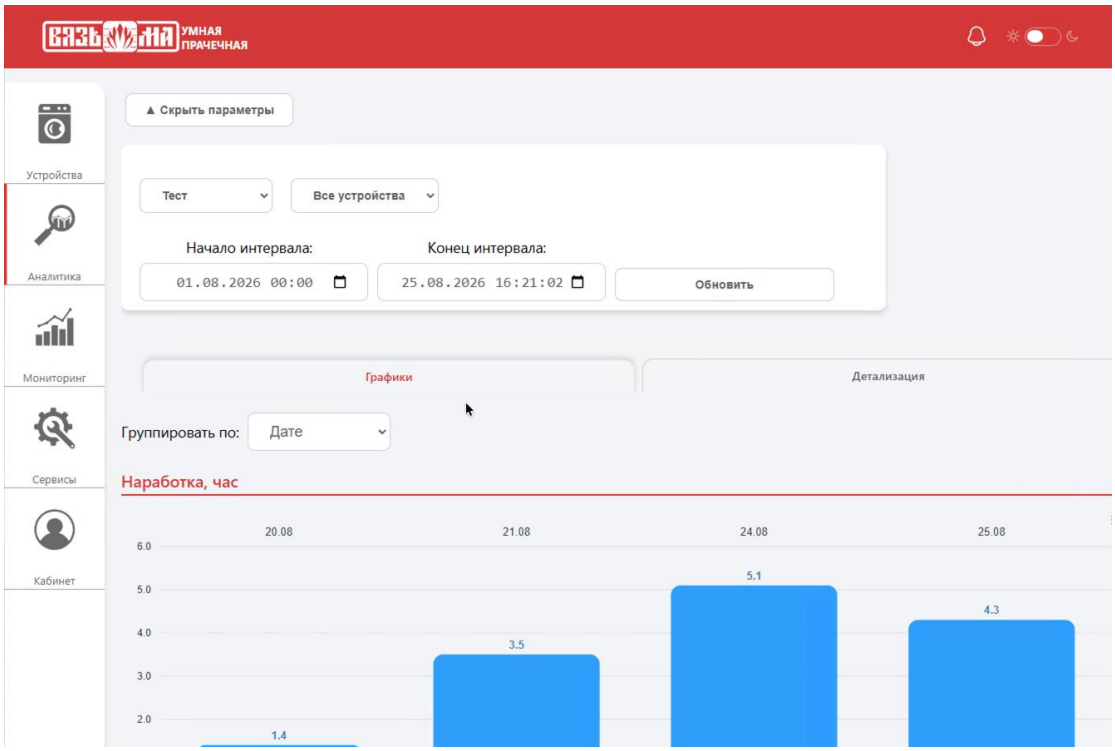

На вкладке **Детализация** данные выводятся в табличном виде с возможностью выгрузки в Excel формате